



WF1802LS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)  
WF1702LS(C/N/Q/S/U/V/W/Y)

# Pralka automatyczna

## instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy  
zarejestrować produkt na stronie internetowej

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# funkcje nowej pralki firmy Samsung

---

Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od ogromnej pojemności do oszczędności energii, pralka firmy Samsung posiada funkcje, które zmieniają ciężki obowiązek w czystą przyjemność.

- **Dziecięce**

Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o wrażliwej skórze.

Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych kryteriów, dzięki czemu ubranka dzieci są czyste i świeże za każdym razem.

- **Pranie szybkie**

Nie ma czasu do stracenia! 15-minutowy program szybkiego prania pozwoli wyprać odzież, której zaraz potrzebujesz.

Program Pranie szybkie jest przydatny szczególnie dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu: pozwala wyprać ulubione ubrania (do 2 kg) w 15 minut!

- **Odzież wełniana**

Pralka pozytywnie przeszła testy przeprowadzane według specyfikacji Woolmark Company dla produktów wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach. Znak ten jest rozszerzoną wersją istniejącego znaku Woolmark i oznacza nie tylko skuteczne pranie odzieży wełnianej, ale także ochronę samej wełny. Tkaniny powinny być prane zgodnie z instrukcjami na metce, według zaleceń certyfikatu Woolmark i firmy Samsung.

- **Pranie ręczne**

Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego sposobu prania oraz ilości wody.

- **Blokada rodzicielska**

Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce.

Funkcja ta powstrzyma dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.

- **Opóź. zakończenie**

Istnieje możliwość opóźnienia rozpoczęcia prania aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę), co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z mieszkania.

- **Cyfrowy wyświetlacz graficzny**

Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem graficznym jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, umożliwiając bezproblemową pracę pralki. Dzięki prostocie obsługi cyfrowy wyświetlacz graficzny pozwala na dokonywanie szybkich i precyzyjnych regulacji parametrów prania w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

- **Szerokie drzwiczki**

Szerokie okno drzwiczek umożliwia łatwiejszy podgląd prania! Łatwiejsze wkładanie i wyciąganie dużych elementów prania, jak np. pościeli, ręczników itp.

- **Wąż doprowadzający wodę i czujnik przeciekania (tylko w wybranych modelach)**

Inteligentny system zabezpieczenia przed wodą w pralkach Samsung składa się z inteligentnego węża, który pozwala odciąć zasilanie wodą w razie przecieku oraz umieszczony na dole czujnik przeciekania. W przypadku pęknięcia węża lub wykrycia wycieku wody wbudowana gąbka spowoduje zablokowanie dopływu wody już przy kurku.

- **Ceramiczny podgrzewacz zapewniający trwałość i oszczędność energii (w wybranych modelach)**

Nowatorska technologia zawarta w ceramicznym podgrzewaczu zapewnia dwa razy większą trwałość niż podgrzewacze tradycyjne.

Dzięki temu oszczędzasz pieniądze na naprawach. Dodatkowo podgrzewacz eliminuje negatywny wpływ twardej wody i zapewnia oszczędność energii.

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pralki firmy Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział „Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 34 zawiera informacje o tym, co należy zrobić, gdy pralka nie działa poprawnie.

# zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki ActivFresh™ firmy Samsung! Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

## CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA












Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.

Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE


### Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

 <b>OSTRZEŻENIE</b>	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do <b>poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczeń mienia</b> .
 <b>PRZESTROGA</b>	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do <b>obrażeń lub uszkodzenia mienia</b> .
 <b>PRZESTROGA</b>	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z suszarki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:
	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Uwaga

**Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.**

**Należy ich bezwzględnie przestrzegać.**

**Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.**

 Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.



To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić i naprawiać urządzenia.

Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie wolno używać starych przyłączy.

# zasady bezpieczeństwa



## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI



Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać na siebie przy jego podnoszeniu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220 ~ 240 V/50 Hz lub o wyższej charakterystyce parametrów zasilania. Gniazdo powinno być używane tylko z danym urządzeniem. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Pewnie i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

- Odlącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w kierunku podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.



Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała
- Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym.



Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody (krople deszczu).

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze

- Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać transformatora prądu.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać.

Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszать przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami ani wciskać go do miejsca za urządzeniem.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.

- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić.



## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI



Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebieg prądu.

Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.

- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, poruszania się urządzenia, hałasu i problemów z urządzeniem.



## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI



W przypadku zalania należy niezwłocznie odciąć dopływ wody, odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania.


- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce. Dodatkowo, w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

- Dziecko uwięzione w pralce może udusić na śmierć.

Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do dna pralki zostały usunięte.

# zasady bezpieczeństwa

-  Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).

- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska.

Może to doprowadzić do obrażeń.

- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk pod pralkę.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

- Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.

- Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może spowodować iskrę oraz porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności.

Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę.


- Może to doprowadzić do obrażeń.

Urządzenia nie należy odłączać od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy pewnie chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazda.

- W przeciwnym wypadku może dojść do spięcia, pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym

-  Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać lub modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego itd.), niż standardowe.
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

-  Gdy do urządzenia dostanie się obca substancja, np. woda, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy wtyczkę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć wtyczkę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.





## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI



Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itd., należy odłączyć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstawania rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

W przypadku awarii doprowadzania wody lub przy ponownym podłączeniu węża doprowadzającego wodę dopływ należy otwierać powoli.

Dopływ wody trzeba otwierać powoli również po długim okresie braku użytkowania pralki.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może doprowadzić do uszkodzenia części lub wycieku wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Jeśli pralka będzie używana, gdy jest zalana wodą z powodu awarii odprowadzania wody, przebicia prądu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony.

- Należy upewnić się, że śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.

Upewnij się, że gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.)

- Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.

Przed użyciem produktu otwórz dopływ wody i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.

- Jeśli śruby lub węża doprowadzający wodę są poluzowane, może dojść do wyciekania wody.


Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub eksplozji:

- W pewnych warunkach w urządzeniu zaopatrującym w ciepłą wodę, które nie było używane przez co najmniej dwa tygodnie, np. w podgrzewaczu wody, może wytwarzać się wodor. GAZ WODOROWY JEST SUBSTANCJĄ WYBUCHOWĄ. W przypadku, gdy system ciepłej wody nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, należy pozostawić przez kilka minut odkręcone wszystkie kurki z gorącą wodą, a dopiero potem uruchomić pralkę. Nagromadzony wodor zostanie wtedy uwolniony. Ponieważ gaz wodorowy jest łatwopalny, nie wolno w tym czasie palić ani zbliżać się do otwartym ogniem. W przypadku wycieku gazu, natychmiast przewietrzyc pomieszczenie bez dotykania wtyczki zasilania.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją dostarczaną przez firmę Samsung, zaś firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

# zasady bezpieczeństwa

-  Nie wolno stawiać na górnej części urządzenia lub kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środki owadobójczy.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z produktem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.

- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca, nie wolno jej dotykać.

- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wolno prać, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań (\*) wodoodpornych, chyba że urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.

- Nie wolno prać grubych, twardych mat, nawet jeśli na metce jest umieszczony znak pralki.

- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.

\* Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, spiwoży, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerów, motocykli, samochodów itp.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniku na detergent.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu przeciekającej wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do oparzeń.

Po otwarciu pudełka na detergent nie wolno wkładać do niego rąk.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni użytkownika w pudełku na detergent. Nie wolno w palce umieszczać przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).

- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże, paznokcie itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostępnymi zazwyczaj w sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.

- Może to odształcenie gumowej uszczelki i przeciekanie wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na długi czas metalowych przedmiotów, takich jak agrałka albo szpilka do włosów, lub wybielacza.

- Może to spowodować rdzewienie bębna.

- Jeżeli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy na niej użyć środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać, ani wirować prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na ciepło utleniania oleju.

Nie wolno używać ciepłej wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy ze zmywarką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

- Jeżeli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może to spowodować problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Nie wolno prac w siatce do prania dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- Skarpety i biustonosze należy włożyć do siatki do prania i prac je z innymi ubraniami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu anormalnych wibracji.

Nie wolno używać twardych detergentów.

- Jeśli dojdzie do ich zgromadzenia się w pralce, może to spowodować przeciekanie wody.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrałki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno prac odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.



## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA



Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie wody na nim.

Nie należy używać silnego środka czyszczącego na bazie kwasu.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZNAKU WEEE



### Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

# spis treści



<b>KONFIGURACJA PRALKI</b>	<b>13</b>	13 Sprawdzenie części
	<b>14</b>	14 Spełnianie wymogów instalacji
	14	14 Zasilanie i uziemienie
	14	14 Dopływ wody
	15	15 Odprowadzenie wody
	15	15 Podłoga
	15	15 Temperatura otoczenia
	15	15 Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
	<b>15</b>	15 Instalacja pralki
<b>PRANIE</b>	<b>21</b>	21 Pierwsze pranie
	21	21 Podstawowe instrukcje
	<b>22</b>	22 Korzystanie z panelu sterowania
	25	25 Blokada rodzicielska
	25	25 Wyłączenie dźwięku
	25	25 Opóź. zakończenie
	26	26 Pranie ubrań z użyciem przełącznika programów
	27	27 Ręczne ustawianie parametrów prania
	<b>28</b>	28 Informacje dotyczące detergentów i dodatków
	28	28 Jakiego detergentu użyć
	29	29 Dozownik detergentów
	29	29 Detergent w płynie (niektóre modele)
<b>CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI</b>	<b>30</b>	30 Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
	31	31 Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
	32	32 Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
	32	32 Czyszczenie obudowy pralki
	33	33 Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
	33	33 Naprawa zamarzniętej pralki
	33	33 Przechowywanie pralki
<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY INFORMACYJNE</b>	<b>34</b>	34 Jeśli pralka...
	35	35 Kody informacyjne
<b>KALIBRACJA PRALKI</b>	<b>36</b>	36 Tryb kalibracji
<b>TABELA PROGRAMÓW</b>	<b>37</b>	37 Tabela programów
<b>DODATEK</b>	<b>38</b>	38 Tabela konserwacji tkanin
	38	38 Ochrona środowiska
	38	38 Deklaracja zgodności
	39	39 Karta produktu pralki domowej

# konfiguracja pralki

Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.

## SPRAWDZENIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub ze swoim sprzedawcą.

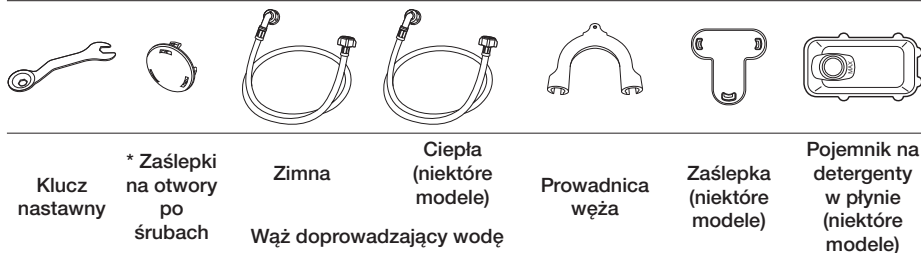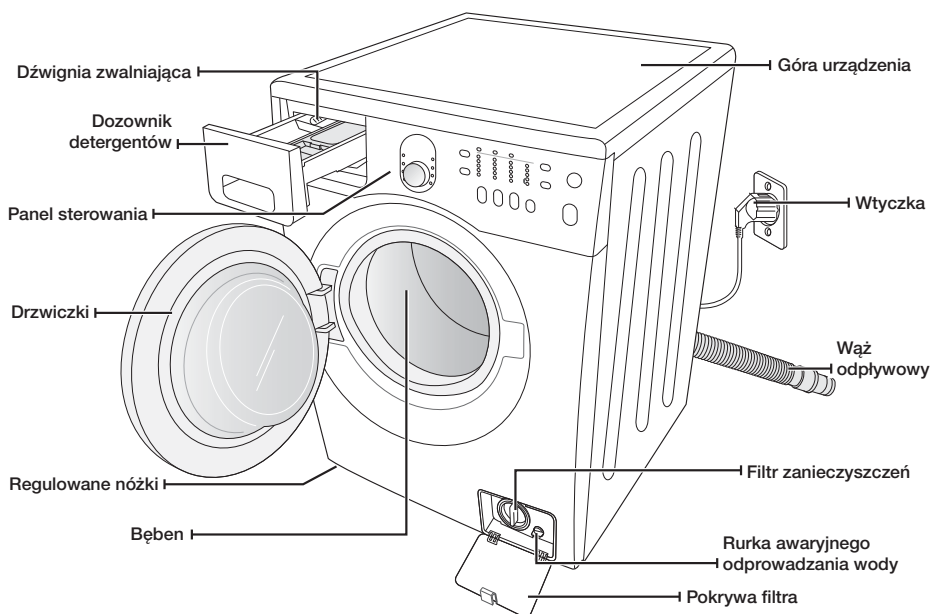

\* **Zaślepki na otwory po śrubach:** Liczba zaślepek na otwory po śrubach zależy od modelu (od 3 do 5 zaślepek)

# konfiguracja pralki

## SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI

### Zasilanie i uziemienie

Aby zapobiec powstaniu ryzyka zapłonu, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, wszelkie podłączenia i uziemienia muszą zostać wykonane zgodnie z najnowszą wersją Krajowego Kodeksu Elektrycznego ANSI/FNPA nr 70 wraz z lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami. Właściciel odpowiada za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urządzenia.



Nie wolno używać przedłużacza.

Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.

W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:

- Bezpiecznik lub rozłącznik prądu zmiennego 220–240 V/50 Hz
- Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.

Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.



Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

### Dopływ wody

Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa. Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża.)

Krany powinny znajdować się w odległości do 122 cm (4 stóp) od tylnej części pralki, aby załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.



Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż do 305 cm (10 stóp).

Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:

- Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
- Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
- Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.



Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

## Odprowadzenie wody

Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o długości 65 cm. Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż odprowadzający mocowany jest fabrycznie.

## Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.

Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

## Temperatura otoczenia

Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w węzłach. Zamarznięta woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.

## Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych odstępów:

Po bokach – 25 mm	Z tyłu – 51 mm
Od góry – 25 mm	Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

## INSTALACJA PRAŁKI

### KROK 1

#### Wybór miejsca montażu



Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć urządzenie:

- posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne
- znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia
- posiada odpowiednią wentylację
- temperatura nie spada poniżej 0 °C
- znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz
- posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak aby pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym


# konfiguracja pralki

## KROK 2


### Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu urządzenia.


1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.

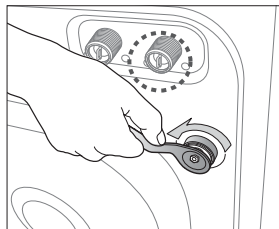

2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.

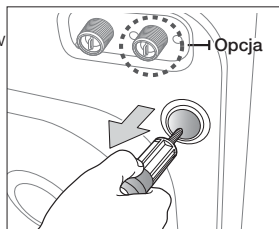

3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

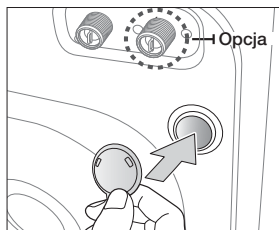


4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.



Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Włóż zaślepkę (jedno z akcesoriów z woreczka winylowego) do otworu, z którego wyjęty został znajdujący się z tyłu pralki przewód zasilający (niektóre modele).

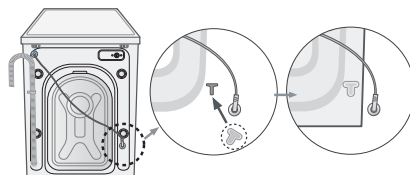




### KROK 3

#### Regulacja nóżek poziomujących


 Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ wody są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.

2. Wypoziomuj pralkę przekręcając ręcznie nóżki poziomujące w odpowiednim kierunku.

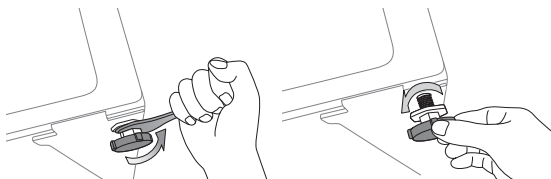

3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą klucza dostarczonego wraz z pralką.

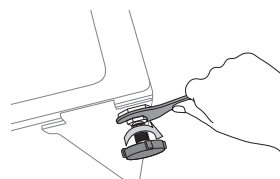


### KROK 4


#### Podłączanie dopływu i odpływu wody

##### Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

 Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

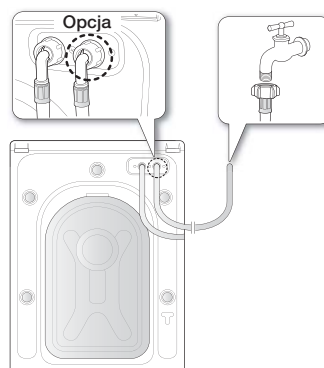


##### Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.


# konfiguracja pralki

## Podłączanie węża doprowadzającego wodę (w wybranych modelach)


1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

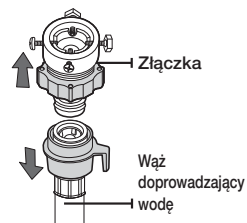


2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.




3. Podłącz złączkę do kranu, mocno dokręcając śruby podczas przesuwania złączki od góry. Obróć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę i podłącz części (1) i (2).

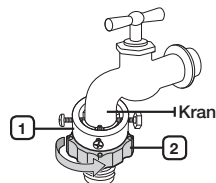


4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki. Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia”.

 Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki upewnij się, czy połączenie zostało prawidłowo wykonane, pociągając za wąż doprowadzający ku dołowi.

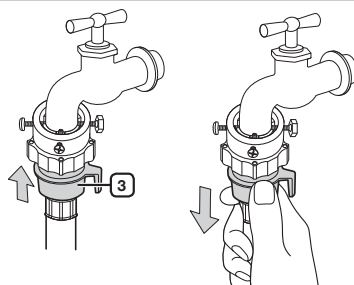


5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

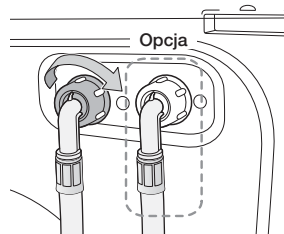


6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody, powtórz poprzednie kroki.



Nie wolno korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.

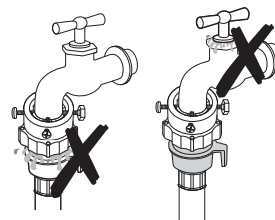

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

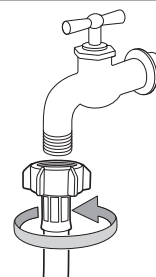


Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

### Podłączanie urządzenia zabezpieczającego przed niekontrolowanym wypływem wody (niektóre modele)

Urządzenie zabezpieczające Aqua Hose zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną ochronę przed wyciekami wody. Jest ono mocowane do węża doprowadzającego wodę i automatycznie odcina dopływ wody w przypadku uszkodzenia węża. Jest także wówczas wyświetlany wskaźnik ostrzeżenia.

- Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki tak, jak to pokazano.

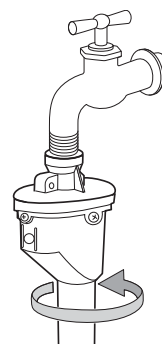


# konfiguracja pralki

## Podłączanie węża odprowadzającego wodę

Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

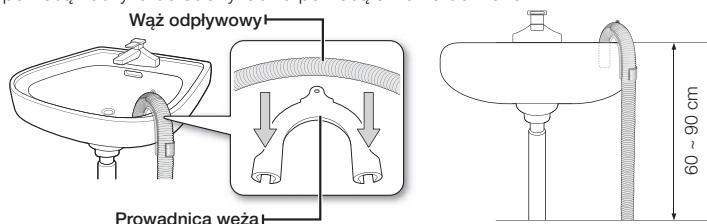


2. **W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu:** Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odprowadzającej:** Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.



Odływ rury pionowej wymaga:

- minimalną średnicę 5 cm;
- minimalną przepustowość odpływu rzędu 60 litrów na minutę.

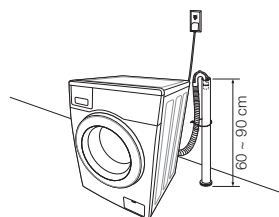

## KROK 5

### Zasilanie pralki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz, chronionej przez bezpiecznik lub rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 14.)



#### Próbne uruchomienie urządzenia

Sprawdź, czy pralka została poprawnie zamontowana, włączając cykl **Płukanie + Wirowanie** po zakończeniu montażu.

# pranie

Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować, które rzeczy wyprać najpierw.

## PIERWSZE PRANIE




Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.

1. Naciśnij przycisk **Wł./Wyt.**
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki ① dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.



Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

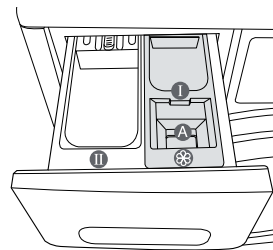

**Przegródka ①:** Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.

**Przegródka ②:** Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.

**Przegródka ③:** Dodatki, np. środek do zmiękczenia tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie uzupełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”)

## PODSTAWOWE INSTRUKCJE

1. Włóż pranie do pralki.




Nie wolno przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz do tabeli na stronie 28.



- Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować wyciek wody.
  - Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
  - Nie pierz wodoodpornych przedmiotów.
2. Zatrzasknij drzwiczki.
  3. Włącz pralkę.
  4. Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
  5. Wybierz odpowiedni program i opcje prania.  
Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas trwania prania.
  6. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

## KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

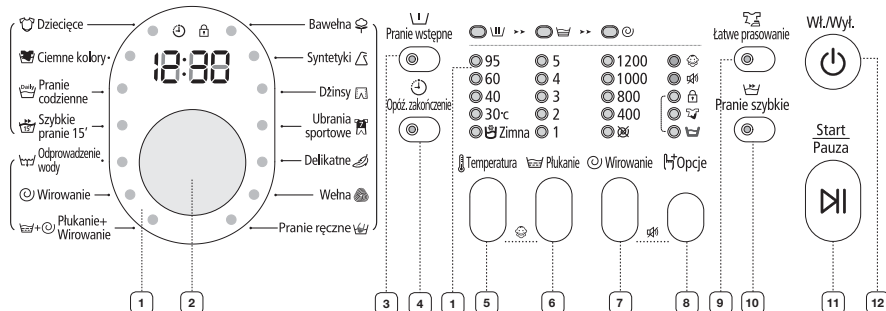

### 1 CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące programu i komunikaty o błędach.

### 2 PRZELĄCZNIK PROGRAMÓW

Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania w programie.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli” (patrz strona 27).

**Bawełna** — średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.

**Syntetyki** — Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.

**Dżinsy** — Wyższy poziom wody w praniu zasadniczym i dodatkowe płukanie zapewniają, że na ubraniach nie pozostaną ślady proszku do prania.

**Ubrania sportowe** — Cykl przeznaczony do odzieży wodoodpornej lub powleczonej materiałami ochronnymi, który pozwala zachować jej właściwy wygląd i świeżość.









**Delikatne** — Do delikatnych tkanin, staników, bielizny damskiej, sukienek, koszul i bluzek. W celu uzyskania najlepszych efektów należy używać płynnego detergentu.

**Wełna** — Wyłącznie do tkanin wełnianych, przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg.








- Program do prania wełny powoduje, że bęben pralki wykonuje delikatne obroty. Podczas prania delikatne obroty bębna i namaczanie trwa nadal w celu ochrony włókien wełnianych przed wstępowaniem się lub zniekształcaniem. Zapewnia także niebywałą miękkość i czystość tkanin. Zatrzymanie działania nie stanowi usterki.
- Do prania wełny zaleca się używanie neutralnego detergentu, co poprawia jakość prania i polepsza ochronę włókien wełnianych.



Program prania wełny zatwierdzony został przez Woolmark do prania produktów oznaczonych symbolem Woolmark, przeznaczonych do prania w pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zamieszczonych na metkach oraz podawanych przez producenta pralki w modelu M0814 z serii WF18\*\*\*\* oraz M0815 z serii WF17\*\*\*\*. (Numer certyfikatu wydany przez IWS NOM INEE Co., Ltd.)

	<p><b>Pranie ręczne</b> — Bardzo delikatny program, taki jak pranie ręczne.</p> <p><b>Dziecięce</b> — Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku.</p> <p><b>Ciemne kolory</b> — Dzięki dodatkowemu płukaniu i ograniczonemu wirowaniu ulubione ciemne ubrania są prane delikatnie i dokładnie płukane.</p> <p><b>Pranie codzienne</b> — Program do stosowania przy praniu ubrań codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszule.</p> <p><b>Szybkie pranie 15'</b> — Do prania lekko zabrudzonych tkanin o wadze poniżej 2 kg, których potrzebujesz natychmiast.</p> <p> • Czas prania (15 minut) może różnić się w zależności od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury dostarczanej wody, temperatury pomieszczenia, rodzaju i ilości prania oraz stopnia zabrudzenia, wykorzystywanego detergentu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.</p> <p>• Przy praniu małej ilości ubrań (mniej niż 2 kg) w programie Szybkie pranie 15' używaj niewielkiej ilości detergentu. Dodanie za dużej ilości może spowodować, że pozostanie on na praniu.</p> <p><b>Odprowadzenie wody</b> — Służy do odprowadzenia wody z pralki bez wirowania.</p> <p><b>Wirowanie</b> — Pralka wykonuje dodatkowe wirowanie, aby usunąć jeszcze więcej wody.</p> <p><b>Płukanie + Wirowanie</b> — Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękczac do tkanin.</p>		
3	<p><b>PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO</b></p> <p>Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory, Pranie codzienne.</p>		
4	<p><b>PRZYCISK WYBORU OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA</b></p> <p>Należy wielokrotnie naciskać ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin, w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym pranie zostanie zakończone.</p>		
5	<p><b>PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY</b></p> <p>Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna , 30 °C, 40 °C, 60 °C i 95 °C).</p>		
6	<p><b>PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PŁUKANIA</b></p> <p>Ten przycisk umożliwia dodanie dodatkowych płukań. Można wykonać maksymalnie pięć płukań.</p>		
7	<p><b>PRZYCISK WYBORU WIROWANIA</b></p> <p>Sekwencyjne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1802/WF1702</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200 obr./min</td> </tr> </table> <p>“Bez wirowania<del>☒</del> — pranie pozostaje w bębnie bez wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody.</p>	WF1802/WF1702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 obr./min
WF1802/WF1702	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 obr./min		

# pranie

<p><b>8 PRZCISK WYBORU OPCJI PRANIA</b></p>	<p>Należy kilkakrotnie naciskać ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji prania:          Namaczanie  → Intensywne  → Namaczanie  + Intensywne  → Wyt.          „Intensywne ”: Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego następnego cyklu jest dłuższy od poprzedniego.          „Namaczanie ”: Dzięki tej opcji można skutecznie usunąć plamy, namaczając ubranie przeznaczone do uprania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja Namaczanie trwa przez 13 minut w trakcie prania.</li> <li>• Funkcja Namaczanie jest wznawiana przez 30 minut w ciągu 6 cykli, gdzie jeden cykl to wirowanie przez 1 minutę i 4 minutowa przerwa.</li> <li>• Funkcja jest dostępna dla następujących programów: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory, Pranie codzienne.</li> </ul>
<p><b>9 PRZCISK WYBORU ŁATWE PRASOWANIE</b></p>	<p>Naciśnij ten przycisk, aby pranie wykonać tak, by można je było łatwo wyprasować. Po wirowaniu ubrania będą miały mniej zmarszczek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcja Łatwe prasowanie jest dostępna w następujących programach prania: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory, Pranie codzienne.</li> <li>• Po wybraniu opcji Łatwe prasowanie, szybkość wirowania można ustawić na maksymalnie 800 obr/min. (Wybranie wyższej prędkości wirowania przy włączonej opcji Łatwe prasowanie spowoduje automatyczne obniżenie prędkości do 800 obr/min).</li> </ul>
<p><b>10 PRZCISK WYBORU SZYBKIEGO PRANIA</b></p>	<p>Do prania maks. 2 kg lekko zabrudzonych tkanin, których potrzebujesz natychmiast. Czas prania wynosi minimum 15 minut, ale może różnić się w zależności od ciśnienia wody, jej twardości, temperatury dostarczanej wody, temperatury pomieszczenia, rodzaju i ilości prania, stopnia zabrudzenia odzieży, używanego detergentu, wahań w dostawach energii elektrycznej czy wybranych opcji dodatkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać długość prania: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → 70 min → 80 min → 90 min → Wyt.</li> </ul> <p> <b>OSTRZEŻENIE</b> Do prania o wadze 2 kg nie należy dodawać więcej niż 20 g detergentu w proszku lub w płynie. W przeciwnym razie detergent może pozostać na ubraniach.</p>
<p><b>11 PRZCISK WYBORU START/PAUZA</b></p>	<p>Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie prania.</p>
<p><b>12 PRZCISK ZASILANIA</b></p>	<p>Pojedyncze przyciśnięcie włączy pralkę, następne spowoduje wyłączenie urządzenia.          Jeżeli pralka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.</p>




## Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany program prania nie mógł zostać zmieniony.

### Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Temperatura** i **Płukanie**. Po włączeniu tej funkcji zapali się ikona „Blokada rodzicielska”.

 Kiedy Blokada rodzicielska jest włączona, działa wyłącznie przycisk **Wi./Wyt.**. Blokada rodzicielska jest włączona nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i ponownym podłączeniu pralki do prądu.




## Wyłączenie dźwięku

Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.

### Włączanie/Wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, należy nacisnąć jednocześnie przyciski **Wirowanie** i **Opcje** i przytrzymać je przez 3 sekundy. Po włączeniu się funkcji zaświeci się wskaźnik „Wyłączenie dźwięku”.

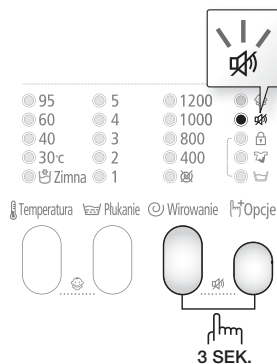

## Opóź. zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóź. zakończenie**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zaświeci się wskaźnik **Opóź. zakończenie**, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóź. zakończenie, naciśnij przycisk **Wi./Wyt.**, a następnie ponownie włącz pralkę.

## Pranie ubrań z użyciem przełącznika programów

Pranie w tej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control” firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wi./Wyt.**
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.



Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku programów Bawełna, Syntetyki, Dzinsy, Ubrania sportowe, Dziecięce, Ciemne kolory i Pranie codzienne. Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Skorzystaj z **Przełącznika cykli**, aby wybrać odpowiedni cykl w zależności od typu materiału: Bawełna, Syntetyki, Dzinsy, Ubrania sportowe, Delikatne, Wełna, Pranie ręczne, Dziecięce, Ciemne kolory, Pranie codzienne i Szybkie pranie 15'. Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

### Opcja Pauza

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do prania.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby odblokować drzwiczki.



Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby ponownie uruchomić pranie.

### Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego programu na wyświetlaczu przez 5 minut wyświetlać się będzie komunikat „End (Zakończono)”, a pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.


## Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z przełącznika programów.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wyl.** na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczenia oraz detergent do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temperatura**, aby ustawić temperaturę.  
(Zimna  $\text{E}$ , 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Naciśnij przycisk **Płukanie**, aby wybrać liczbę cykli płukania.  
Można wykonać maksymalnie pięć płukań.  
Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk **Wirowanie**, aby wybrać prędkość wirowania.  
Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania.  
( $\text{X}$  – bez wirowania, wyłączenie wszystkich kontrolek: zatrzymanie wody)
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóź. zakończenie**, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.

 Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.

**Pranie należy sortować według następujących kryteriów:**

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (ubrania niezabrudzone, nowa odzież z wełny, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

### Opróżnianie kieszeni

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

**Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i unieruchomione przy pomocy sznurka.**

Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia. Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.

### Pranie wstępne bawełny

Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.

# pranie

## Ustalanie objętości prania

Nie wolno przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność	
Model	WF1802	WF1702
Bawełna - średnio/lekko zabrudzone - mocno zabrudzone	8,0 kg	7,0 kg
Syntetyki	3,0 kg	3,0 kg
Dżinsy	3,0 kg	3,0 kg
Ubrania sportowe	2,5 kg	2,5 kg
Wełna	2,0 kg	2,0 kg




- Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE” na wyświetlaczu), rozłóż je ponownie. Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
- Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność wirowania obniżona.
- Rekomendowany ciężar dla pościeli i kołder umieszczonych w pralce to 2,0 (kg) lub mniej.



### Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).

- Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.

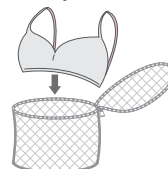

Nie czyść samego pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW

### Jakiego detergentu użyć

Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, Ręczne pranie wełny), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.



- Nie wolno używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po płukaniu. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.




### Podczas używania programu do wełny należy zwrócić uwagę na następujące informacje.


- Należy używać neutralnego detergentu przeznaczonego wyłącznie do wełny.
- Detergent w proszku może pozostać na praniu i uszkodzić wełnę.




## Dozownik detergentów

Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.


 NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie pracy pralki.

1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu ① przed uruchomieniem pralki.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ②.


 Nie WOLNO dodawać żadnych proszkowych/płynnych **detergentów** do przegródki środka zmiękczonego (⊗).

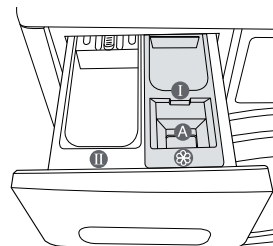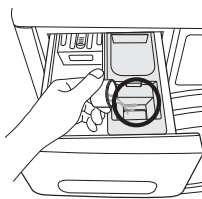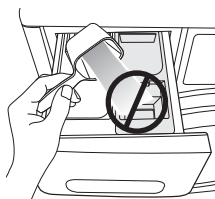




4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego ①.

 Podczas prania dużych przedmiotów NIE wolno używać następujących typów detergentów.

- Detergentów w formie tabletek i kapsulek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki



 Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczenia tkanin muszą przed waniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkanie dozownika i przelaniem się wody).


 Zamykając dozownik po dodaniu zmiękczacza do przegródki z detergentem do płukania, upewnij się, że płyn nie przelewa się poza jego ścianki.



## Detergent w płynie (niektóre modele)

Aby użyć detergentu w płynie, umieść pojemnik na detergent w płynie w części głównego prania przegródki na detergenty i wlej detergent do pudełka.

-  • Przy naleniu detergentu NIE przekraczaj linii MAX.
-  • Aby użyć detergentu w proszku, wyjmij pudełko z przegródki. Detergent w proszku nie będzie podawany z pudełka.
- Po praniu w pudełku może pozostać nieco detergentu w płynie.

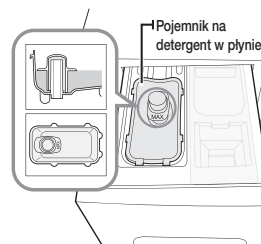


# czyszczenie i konserwacja pralki


Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.

## AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI


1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra, naciskając ją i ciągnąc za rączkę.

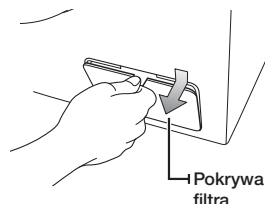

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego, pociągając ją.

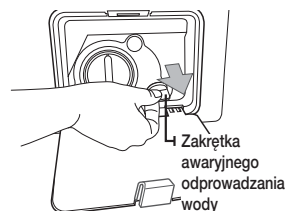


4. Chwyć zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
6. Włóż ponownie zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego i rurkę doprowadzania wody.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

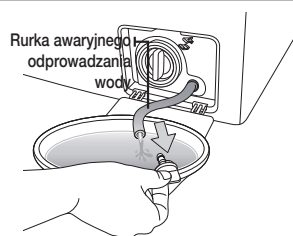


## CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW

1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij separator płukania i pojemnik na detergent w płynie (opcjonalny) z przegródki na detergenty.

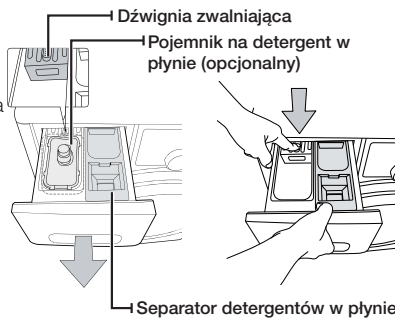

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

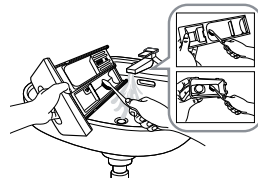

4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Ponownie umieść separator płukania i detergentów w płynie (opcjonalny), wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj program płukania przy pustym bębnie.



# czyszczenie i konserwacja pralki

## CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ

Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na poprzedniej stronie.)





Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra zanieczyszczeń sprawdź, czy przewód zasilający został odłączony.

1. Usuń najpierw pozostałą wodę (patrz informacje w części „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na str. 32).



Wyjęcie filtra bez odprowadzenia wody może spowodować wyciek z pralki.

2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
  3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
  4. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.
5. Oczyszczyć filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
6. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
  7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

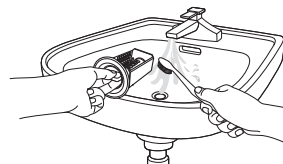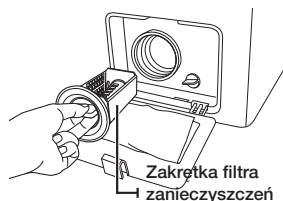

Nie wolno otwierać zaśleпки filtra na zanieczyszczenia, gdy pralka jest uruchomiona. Może dojść do wylania się gorącej wody.



- Należy pamiętać, aby po wyczyszczeniu filtra nałożyć z powrotem zaślepkę filtra. Jeśli filtr nie jest zamontowany w pralce, może ona działać nieprawidłowo lub może dojść do wycieku wody.
- Po wyczyszczeniu filtra należy go całkowicie zmontować.

## CZYSZCZENIE OBUDOWY PRAŁKI


1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.



## CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.

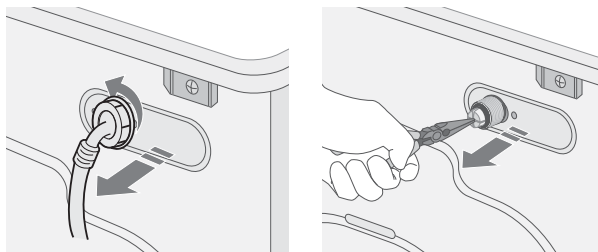

## NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRAŁKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 °C i pralka zamrznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odlącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

## PRZECHOWYWANIE PRAŁKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w węzłach i komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.

1. Wybierz cykl Pranie szybkie i dodaj wybielacz do odpowiedniej przegródki. Uruchom cykl przy pustej pralce.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odlącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.



Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda stopnieje.

# rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

## JEŚLI PRAŁKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.</li><li>• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.</li><li>• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.</li><li>• Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.</li></ul>
Nie ma wody lub ma niewystarczającą ilość wody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odkręć kran do oporu.</li><li>• Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.</li><li>• Wyprostuj węże doprowadzające wodę.</li><li>• Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.</li></ul>
Ma pozostałości detergentu w dozowniku po zakończeniu cyklu prania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.</li><li>• Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika detergentów.</li></ul>
Drga lub działa zbyt głośno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóg.</li><li>• Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.</li><li>• Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.</li><li>• Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.</li></ul>
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się węży.</li><li>• Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.</li></ul>
Drzwiczki się zatrzasnęły lub nie można ich otworzyć.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy woda została całkowicie wypompowana z bębna.</li><li>• Sprawdź, czy kontrolka blokady drzwiczek nie świeci się. Kontrolka blokady drzwiczek gaśnie po całkowitym wypompowaniu wody z bębna.</li></ul>
Pompa odprowadzająca wodę wydaje nieprawidłowe dźwięki.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy pompa odprowadzająca wodę nie została zablokowana przez kłaczki materiału lub zabrudzenia. Wyczyść filtr zanieczyszczeń, aby spowodować uciszenie niepokojących odgłosów.</li></ul>

Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.

## KODY INFORMACYJNE

W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klientów.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
<b>dE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.</li> <li>• Sprawdź, czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek.</li> </ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.</li> <li>• Sprawdź ciśnienie wody.</li> </ul>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyść filtr zanieczyszczeń.</li> <li>• Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.</li> </ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli prana jest tylko jedna rzecz, np. szlafrok lub parę dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.</li> </ul>
<b>cE/3E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontaktuj się z serwisem.</li> </ul>
<b>Sud (Poziom piany)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kod ten wyświetla się w przypadku wykrycia zbyt dużej ilości piany. Wyświetlany jest również po usunięciu piany. Po ukończeniu procesu usuwania piany cykl standardowy jest kontynuowany. (Jest to standardowa czynność wykonywana przez urządzenie. Stanowi celowy błąd, którego wystąpienie ma zapobiegać niewykrywalnym usterkom).</li> </ul>
<b>Uc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli napięcie zasilania będzie niestabilne, pralka wstrzyma pracę, aby zapewnić ochronę urządzeń elektrycznych.</li> <li>• Pralka automatycznie wznowi pracę po zapewnieniu odpowiedniego napięcia.</li> </ul>

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

# kalibracja pralki

---

## TRYB KALIBRACJI

---

Pralka firmy Samsung automatycznie wykrywa wagę prania. Aby uzyskać bardziej precyzyjny odczyt wagi, po montażu należy uruchomić Tryb kalibracji. Tryb kalibracji aktywować można, wykonując poniższe czynności.

1. Wyjmij pranie i inną zawartość z urządzenia i włącz je.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski **Temperatura** i **Opóź. zakończenie**, a następnie dodatkowo przycisk **Wi./Wyt.** (przycisk zasilania).  
Urządzenie włączy się.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby włączyć „Tryb kalibracji”.
4. Bęben obraca się w prawo i w lewo przez około 3 minuty.
5. Po zakończeniu „Trybu kalibracji” na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End(En)”, a urządzenie automatycznie się wyłączy się. Pralka jest gotowa do użycia.

# tabela programów

## TABELA PROGRAMÓW

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)		Detergent			Maksymalna temperatura (°C)	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min
	WF1802	WF1702	Pranie wstępne	pranie	Środek zmiękczający		WF1802 WF1702
Bawełna	8,0	7,0	●	tak	●	95	1200
Syntetyki	3,0	3,0	●	tak	●	60	1200
Dżinsy	3,0	3,0	●	tak	●	60	800
Ubrania sportowe	2,5	2,5	●	tak	●	60	1200
Delikatne	2,5	2,5	-	tak	●	40	800
Włna	2,0	2,0	-	tak	●	40	800
Pranie ręczne	2,0	2,0	-	tak	-	40	400
Dziecięce	4,0	3,0	●	tak	●	95	1200
Ciemne kolory	4,0	3,0	●	tak	●	40	1200
Pranie codzienne	4,0	3,0	●	tak	●	60	1200
Szybkie pranie 15'	2,0	2,0	-	tak	●	40	800

PROGRAM	Pranie wstępne	Opóź. zakończenie	Pranie szybkie	Łatwe prasowanie	Intensywne	Namaczanie	Czas programu (min)
Bawełna	●	●	●	●	●	●	140
Syntetyki	●	●	-	●	●	●	101
Dżinsy	●	●	-	●	●	●	90
Ubrania sportowe	●	●	-	●	●	●	79
Delikatne	-	●	-	-	-	-	55
Włna	-	●	-	-	-	-	35
Pranie ręczne	-	●	-	-	-	-	133
Dziecięce	●	●	-	●	●	●	79
Ciemne kolory	●	●	-	●	●	-	65
Pranie codzienne	●	●	-	●	-	●	15
Szybkie pranie 15'	-	●	-	-	-	-	31

























1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w normie IEC60456/EN60456. Uruchom Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 36).
3. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
4. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego programu wydłuża się.

# dodatek

## TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz, w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne.

Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze do 100 °C
	Tkanina delikatna		Nie prasować
	Można prać w temperaturze 95 °C		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika
	Można prać w temperaturze 60 °C		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113
	Można prać w temperaturze 40 °C		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113
	Można prać w temperaturze 30 °C		Nie czyścić chemicznie
	Można prać ręcznie		Suszyć w stanie rozłożonym
	Czyścić tylko chemicznie		Można suszyć w stanie rozwieszonym
	Można wybielać w zimnej wodzie		Suszyć na wieszaku
	Nie wybielać		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze
	Można prasować w temperaturze do 200 °C		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze
	Można prasować w temperaturze do 150 °C		Nie suszyć w suszarce bębnowej

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć suszarki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielacze i odplamiacze używaj przed rozpoczęciem programu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

# KARTA PRODUKTU PRALKI DOMOWEJ

Zgodna z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010

Samsung			
Nazwa Modelu		WF1802LS	WF1702LS
Pojemność	kg	8	7
Efektywność energetyczna			
A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A++	A++
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii (AE_C) <sup>1)</sup>	kWh/rok	220	190
Zużycie energii (E_t.60) w trybie Bawełna, 60 °C przy pełnym załadowaniu	kWh	1,21	1,07
Zużycie energii (E_t.60.1/2) w trybie Bawełna, 60 °C przy częściowym załadowaniu	kWh	0,94	0,76
Zużycie energii (E_t.40.1/2) w trybie Bawełna, 40 °C przy częściowym załadowaniu	kWh	0,69	0,59
Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)	W	0,45	0,45
Ważona moc w trybie czuwania (P_l)	W	5	5
Roczne zużycie wody (AW_c) <sup>2)</sup>	l/rok	10800	9400
Klasa efektywności wirowania <sup>3)</sup>			
A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		B	B
Maksymalna szybkość wirowania	obr./min	1200	1200
Wilgotność resztkowa	%	53	53
Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu		Bawełna 60 °C i 40 °C + Intensywne <sup>4)</sup>	
Czas trwania programu standardowego			
Bawełna, 60 °C przy pełnym załadowaniu	min.	219	229
Bawełna, 60 °C przy częściowym załadowaniu	min.	152	152
Bawełna, 40 °C przy częściowym załadowaniu	min.	147	147
Ważony czas programu w trybie czuwania	min.	2	2
Poziom emitowanego hałasu			
Pranie	dB(A) re 1 pW	59	59
Wirowanie	dB(A) re 1 pW	78	78
Wymiary			
Wymiary urządzenia	Wysokość	mm	850
	Szerokość	mm	600
	Głębokość <sup>5)</sup>	mm	600
Waga produktu	kg	68	68
Waga brutto	kg	70	70
Waga opakowania	kg	2	
Ciśnienie wody	kPa	50-800	
Podłączenie do sieci elektrycznej			
Napięcie	V	220-240	
Zużycie energii	W	2000-2400	
Częstotliwość	Hz	50	
Nazwa dostawcy		Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki, oraz na podstawie zużycia energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia.
- Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów prania bawełny w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia.
- Funkcja wirowania jest bardzo znacząca w przypadku korzystania z suszarki do ubrań. Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania. Pranie z szybkim wirowaniem oszczędza więcej energii na suszeniu ubrań w suszarce.
- Programy „Standardowy, bawełna, 60 °C” i „Standardowy, bawełna, 40 °C”, które można wybrać, dodając opcję prania intensywnego do programów „Bawełna, 60 °C” i „Bawełna, 40 °C”, nadają się do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych i są najbardziej wydajne dla tego typu prania pod względem zużycia wody i energii. Funkcja Pranie wstępne zawsze włącza się w programie „Bawełna, 60 °C” i „Bawełna, 40 °C”. Uruchoć Tryb kalibracji po zakończeniu montażu (patrz str. 36). Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
- Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.



PYTANIA LUB UWAGI?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>

Kod produktu: DC68-03042Y-02\_PL